AUTOMOTIVE ELECTRONICS

EINBAUANLEITUNG

INSTALLATION GUIDE

Signalbox Warnblinker - Renault/Nissan

Signalbox hazard lights - Renault/Nissan

Art. Nr. B-3450297-W

Fahrzeuge - Vehicles

Renault

Zoe (2012-2019)
Zoe Facelift (2020-)
Talisman I Facelift (2020-)
Megane IV (RFB, 2016-)
Trafic III Facelift (2021-)

Nissan

NV300 Facelift (2021-)

Mercedes

T-Klasse (2022-)
Citan (2021-)

Dacia

Jogger I 1.FL (DJF, 2025 -)

E1
10R-054329

CE UKCA

speedsignal GmbH
Carl-von-Ossietzky-Straße 3 + 7
D- 83043 Bad Aibling

Phone: **+49 8061 49518 – 0**
Fax: +49 8061 49518 – 10

E-Mail: **info@speedsignal.de**
Homepage: www.speedsignal.de
facebook: facebook.com/speedsignal

Lieferumfang – Scope of delivery



Signalbox
Signalbox
3450297-W



Kabelsatz ADIF - lang
Cable harness ADIF - long
C-0-lang



Kabelsatz Signalbox – universal
Cable harness Signalbox – universal
C-3454250

Beschreibung - Description

CAN-Bus-Adapter zur Ausgabe folgender analoger Signale:
CAN bus adapter for output of following analog signals:

Geschwindigkeitssignal Fahrzeugpulse	Speed signal vehicle pulses
Warnblinker	Hazard lights
Standlicht	Parking light
Abblendlicht	Low beam
Fernlicht	High beam
Blinker links	Turn indicator left
Blinker rechts	Turn indicator right
Bremslicht	Brake light
Zündung	Ignition
Rückfahrsignal (beim Citan nur wenn Motor an!)	Reverse signal (in Citan only when the engine is on!)

Abgriff – Tap point Renault Zoe (2012-2019)




Der benötigte Innenraum-CAN-Bus befindet sich im Fahrerfußraum links hinter der Plastikabdeckung.
The required interior CAN bus is located in the driver's footwell on the left behind the plastic cover.




Abgriff am CAN-Verteiler:
Tap on the CAN distributor:
CAN High: Pin 23, braun-weiß brown-white
CAN Low: Pin 22, blau-weiß blue-white

Abgriff – Tap point Renault Zoe Facelift (2020-)

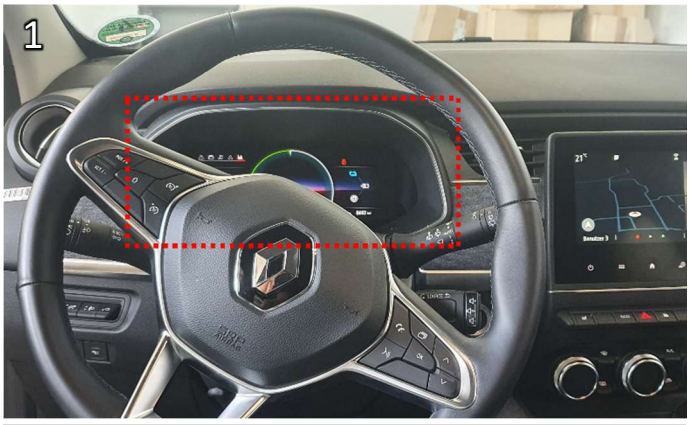


Der benötigte CAN-Bus befindet sich am 40-poligen Stecker des Kombiinstruments.
The required CAN bus is located at the 40-pin connector of the instrument cluster.

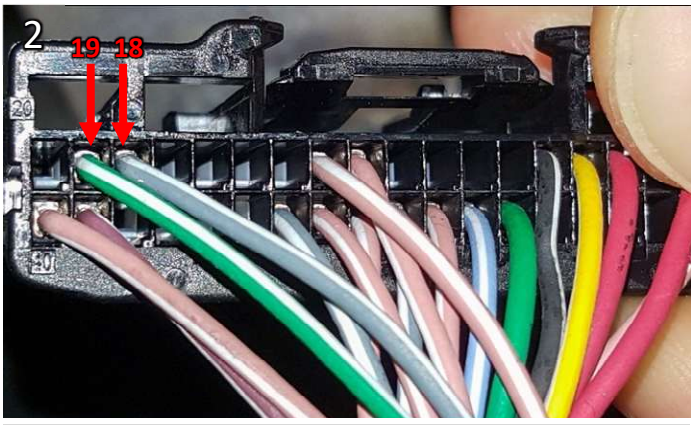


CAN High: Pin 18, grau-weiß grey-white
CAN Low: Pin 19, grün-weiß green-white

Abgriff – Tap point Renault Talisman FL. (2020-)

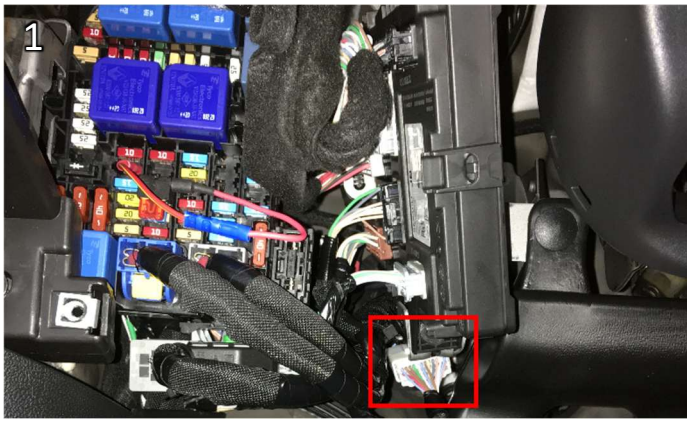


Der benötigte CAN-Bus befindet sich am weißen Stecker unter dem BCM.
The required CAN bus is located at the white connector under the BCM.

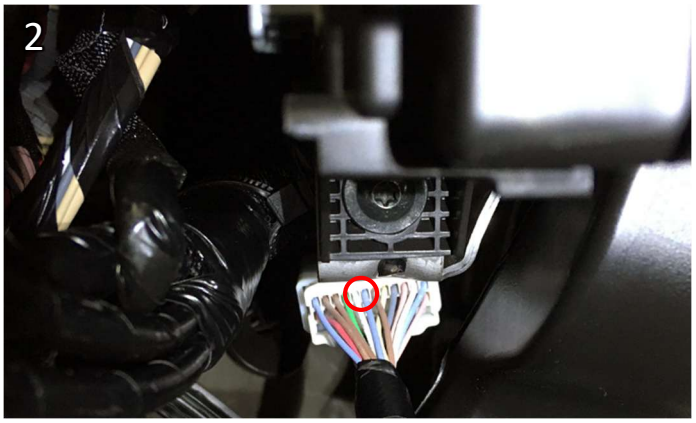

CAN High: blau blue
CAN Low: weiß white

Abgriff – Tap point Renault Megane IV (RFB, 2016-)

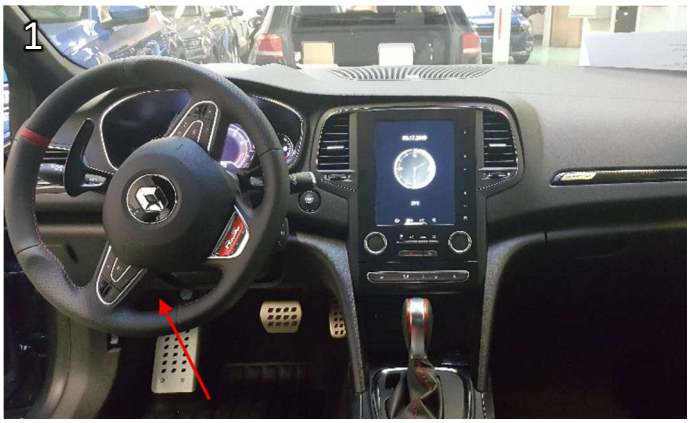

Der benötigte CAN-Bus befindet sich am OBD Anschluss im Fahrerfußraum.
The required CAN bus is located at the OBD port in the driver's footwell.




CAN High: Pin 6
CAN Low: Pin 14

Abgriff – Tap point Nissan NV300 / Renault Trafic III




Der benötigte CAN-Bus befindet sich am Stecker hinter dem Kombiinstrument.
The required CAN bus is located at the connector behind the instrument cluster.

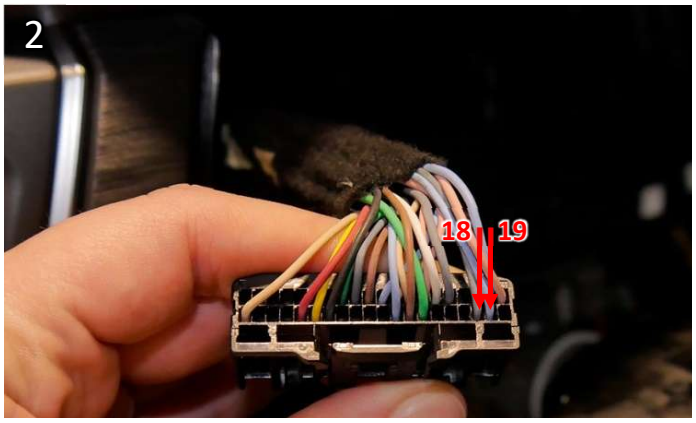


CAN High: Pin 18, hellgrau light grey
CAN Low: Pin 19, hellblau light blue

Beim Nissan NV300 und Renault Trafic III muss der Warnblinker separat abgegriffen werden:

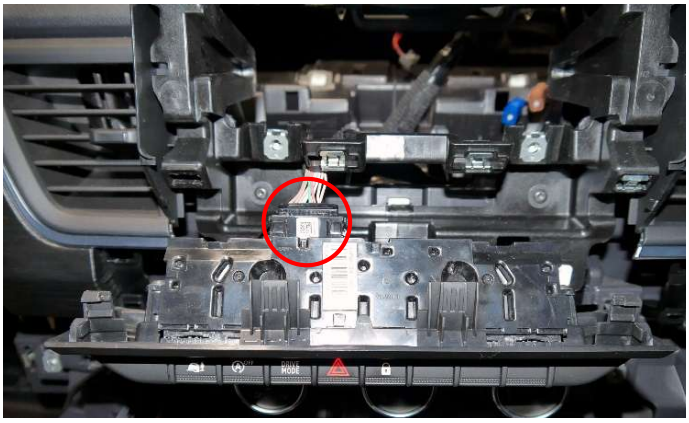


Das Warnblinker-Signal kann am markierten Stecker abgegriffen werden.
The hazard warning signal can be tapped at the marked connector.

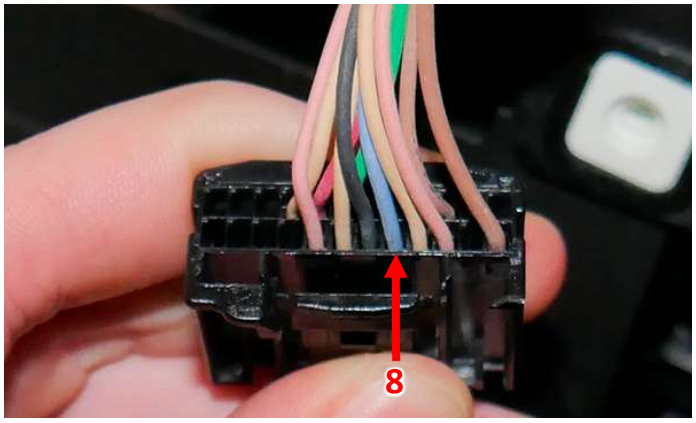


Pin 8, hellblau light blue

Abgriff – Tap point Mercedes T-Klasse (2022-), Citan (2021-)

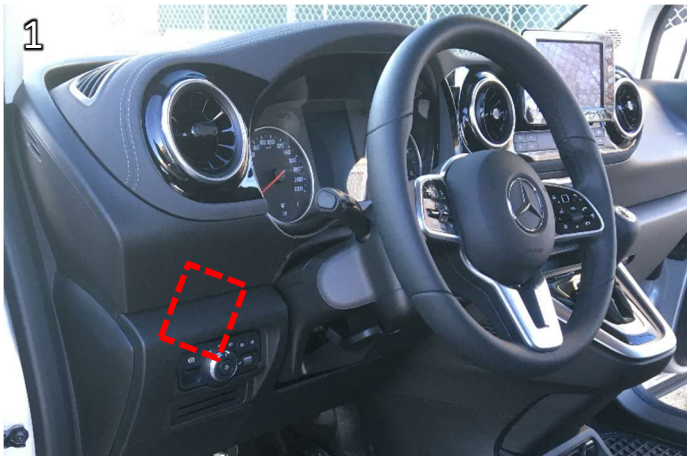


Der benötigte CAN-Bus befindet sich am BCM hinter dem Lichtschalter über dem Fahrerfußraum.
The required CAN bus is located on the BCM behind the light switch above the driver's footwell.

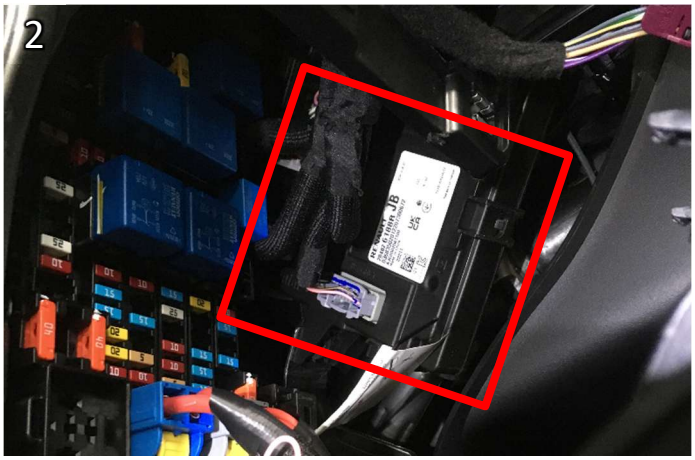

Das BCM befindet sich neben dem Sicherungskasten, links der Lenksäule.
The BCM is located next to the fuse box, to the left of the steering column.



An der BCM wird der graue 40-Pin Stecker „DS1-GREY“ benötigt.
At the BCM the grey 40-pin connector "DS1-GREY" is needed.

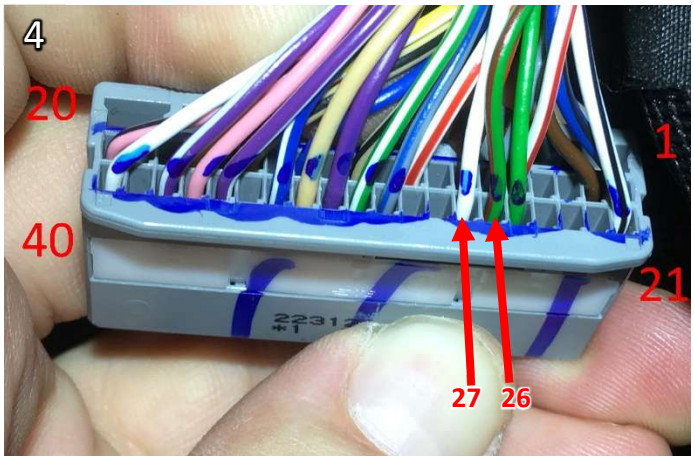

DS1-GREY (40-Pin):
CAN High: Pin 26, grün-rot green-red
CAN Low: Pin 27, weiß white


Abgriff - Tap point Dacia Jogger




Die Abgriffspunkte für den CAN befinden sich am BCM. Dieses befindet sich unterhalb des Sicherungsträgers.
The connection points for the CAN bus are located at the BCM, located below the fuse box.



Obere Fußraumverkleidung ausbauen und das im Bild markierte Steuergerät (BCM) entriegeln und ausbauen.
Remove the upper footwell trim panel, then unlock and remove the control unit (BCM) marked in the image.

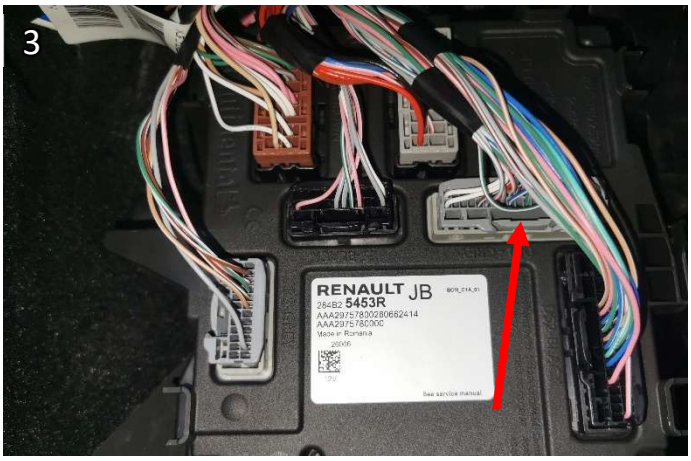


Den im Bild markierten grauen Stecker vom BCM abstecken.
Disconnect the gray connector marked in the image from the BCM.

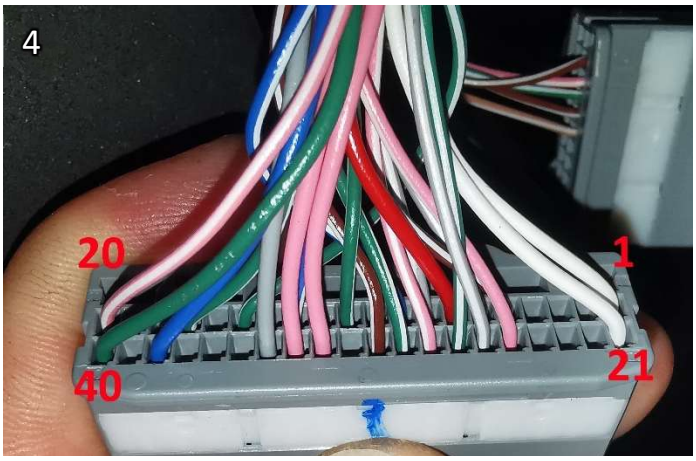

CAN wie folgt abgreifen:
Pin 26: CAN-H, grau/weiß
Pin 27: CAN-L, grün/weiß
Tap into the CAN bus as follows:
Pin 26: CAN-H, grey/white
Pin 27: CAN-L, green/white


Pin-Belegung Kabelsatz Stecker – Pin assignment cable harness connector

Anschlussbelegung 8-poliger Microfit Stecker Pin assignment 8-pin Microfit connector



Pin	Eingang/Ausgang Input/Output	Bezeichnung Designation	Kabelfarbe Cable colour	Bemerkung Remark
1	Eingang Input	Spannungsversorgung +12V Power supply +12V	rot red	Mit 5A Sicherung absichern! With 5A shall be fused!
2	Eingang Input	Masse Ground	schwarz black	---
3	Eingang Input	CAN Low	braun-weiß brown-white	siehe Fahrzeug Abgriff see vehicle tap
4	Eingang Input	CAN High	gelb-weiß yellow-white	siehe Fahrzeug Abgriff see vehicle tap
5	Ausgang Output *)	Geschwindigkeitssignal Speedsignal	weiß white	0V / 12V Rechtecksignal, Radpulse 0V / 12V square wave signal, wheel pulses
6	Ausgang Output *)	Rückfahrsignal Reverse signal	grün green	Ausgang 12V: entspricht on (Rückwärtsfahrt) Output 12V: corresponds to on (reversing)
7	Ausgang Output *)	Zündung ACC	gelb-rot yellow-red	Ausgang 12V: Zündung an Output 12V: Ignition on
8	Ausgang Output *)	Warnblinker Hazard lights	orange orange	Ausgang 12V: Warnblinker an Output 12V: hazard lights on

Anschlussbelegung 6-poliger Microfit Stecker Pin assignment 6-pin Microfit connector



Pin	Eingang/Ausgang Input/Output	Bezeichnung Designation	Kabelfarbe Cable colour	Bemerkung Remark
1	Ausgang Output *)	Standlicht Parking light	grün-rot green-red	12V: Standlicht an 12V: parking light on
2	Ausgang Output *)	Abblendlicht Low beam	gelb-rot yellow-red	12V: Abblendlicht an 12V: Low beam on
3	Ausgang Output *)	Fernlicht / Lichthupe High beam / headlight flasher	gelb-grün yellow-green	12V: Fernlicht / Lichthupe an 12V: High beam / headlight flasher on
4	Ausgang Output *)	Blinker links Left indicator light	weiß-braun white-brown	12V: Blinker links an 12V: Left indicator on
5	Ausgang Output *)	Blinker rechts Right indicator light	rot-weiß red-white	12V: Blinker rechts an 12V: Right indicator on
6	Ausgang Output *)	Bremslicht Breaking light	weiß-blau white-blue	12V: Bremslicht an 12V: Brake light on

***) Der maximal zulässige Strom pro Ausgang beträgt 180 mA. Gleichzeitig ist auf einen Gesamtausgangsstrom aller Ausgänge zusammen von maximal 200 mA zu achten, da sonst das Interface zerstört werden kann. Bei höherem Strombedarf (Zündung, R-Gang) ein Relais mit einem Spulenwiderstand von min. 75 Ω oder min. 150 Ω bei zwei Relais verwenden.**

***) The maximum permissible current is 180 mA per output. However, the maximum power consumption of 200 mA over all outputs must not be exceeded. Otherwise, the interface can be destroyed. For higher power requirements (ignition, reverse gear), please use a relay with a coil resistance of at least 75 Ω or use at least 150 Ω when two relays are required.**

Garantiebestimmungen – Warranty Conditions

Die speedsignal GmbH gewährleistet innerhalb der gesetzlichen Frist von 2 Jahren ab Datum des Erstkaufes, dass dieses Produkt frei von Materialfehlern und Verarbeitungsfehlern ist, sofern dieses Produkt unseren Vorgaben entsprechend verbaut wurde.
Sollten Reparaturen durch Verarbeitungsfehler oder Fehlfunktionen des Produktes innerhalb der Gewährleistungsfrist nötig sein, wird die speedsignal GmbH das Produkt reparieren oder durch ein fehlerfreies Produkt ersetzen. Um die Gewährleistung beanspruchen zu können, benötigen Sie einen Kaufbeleg.
Der Garantieanspruch erlischt durch:

- unbefugte Änderungen am Gerät oder Zubehör
- selbst ausgeführte Reparaturen am Gerät
- unsachgemäße Nutzung bzw. Betrieb
- Gewalteinwirkung auf das Gerät (Herabfallen, mutwillige Zerstörung, Unfall, etc.)

Beachten Sie beim Einbau alle sicherheitsrelevanten und gesetzmäßigen Bestimmungen.

Bitte beachten Sie generell beim Einbau von elektronischen Baugruppen in Fahrzeugen die Einbaurichtlinien und Garantiebestimmungen des Fahrzeugherstellers.

Sie müssen auf jeden Fall den Auftraggeber (Fahrzeughalter) auf den Einbau eines Interfaces aufmerksam machen und über die Risiken aufklären.

Es empfiehlt sich, mit dem Fahrzeughersteller oder einer seiner Vertragswerkstätten Kontakt aufzunehmen, um Risiken auszuschließen.

speedsignal GmbH guarantees within the legal deadline of 2 years from the original date of purchase that this product is free from defects in material and workmanship as long as this product was installed similar to our installation guide.

If repairs of processing errors or malfunctions of this product are necessary within the warranty period, speedsignal will repair the product or replace it with a flawless product. To be able to assert the benefit of these provisions, you need the proof of purchase.

Warranty claim and operating license lapses:

- unauthorised changes on the device or accessory
- self-initiated repairs at the device
- improper use or operation
- violent impacts to the device (fall down, wanton destruction, accident, etc.)

For installation, please notice all safety and legal regulations.

When installing electronic assemblies into vehicles please note the installation guidelines and warranty conditions of the vehicle manufacturer.

In any case, you have to inform the principal (vehicle owner) about the installation of this interface and about all risks.

It is therefore recommended to get in contact with the vehicle manufacturer or with an authorized workshop to exclude any risks.

Sicherheitshinweise – Safety Instructions

Der Einbau dieses Artikels darf nur von geschultem Fachpersonal vorgenommen werden und nur nach der in dieser Anleitung beschriebenen Vorgehensweise.
Die speedsignal GmbH übernimmt keinerlei Haftung für Personen- oder Sachschäden, die mit dem Missbrauch unserer Produkte im Zusammenhang stehen.

Vor der Montage bitte die Batterie abklemmen. Beim Einbau müssen alle zusätzlichen Versorgungsleitungen entsprechend ihres Querschnittes und ihrer Kabellänge abgesichert werden. (DIN VDE 0298-4)

The installation of this product should only be carried out by trained specialist personnel and in accordance with this manual.

speedsignal GmbH cannot accept any liability for injury to persons or damage to property from errors or mistakes in this operating manual.

Please disconnect the battery before you start with the installation. During montage all additional supply lines must be secured pursuant to their cross section and cable length. (DIN VDE 0298-4)