
Anschluss und Bedienung

MS26 Mini Stealth. Horizontale Aufbaumontage.

Anschluss je Leuchte

Rot	An +12-24 V DC; mit 5 A absichern.
Schwarz	An Fahrzeugmasse (GND).
Weiß	Für reduzierte Leistung: +VDC anlegen.
Gelb	Synchronisation, Blitzmuster und Blitzmodi.

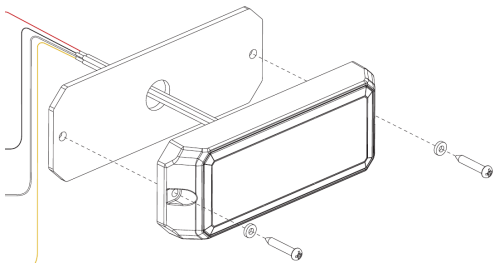

Aufbaumontage: Prinzipdarstellung aus der Herstelleranleitung.

Synchronisation

Die **gelben Leitungen** aller Leuchten miteinander verbinden. An allen Leuchten muss dasselbe Blitzmuster eingestellt sein.

Blitzmodus und Phase einstellen

1. Gleichzeitig +VDC an die **rote und die gelbe Leitung** anlegen. Dadurch wird die Einstellung der Blitzmodi aktiviert.

2. Die gelbe Leitung von +VDC trennen. Anschließend durch jeweils kurzes erneutes Anlegen von +VDC an Gelb zum nächsten Modus wechseln.

Einmaliges Aufblitzen zeigt **Phase 1**, zweimaliges Aufblitzen **Phase 2** an.

Nr.	Blitzmodus	Phase
1	Oben / unten	1
2	Oben / unten	2
3	Links / rechts	1
4	Links / rechts	2
5	Über Kreuz	1
6	Über Kreuz	2

Leuchten derselben Phase blitzen gleichzeitig. Leuchten in Phase 1 blitzen abwechselnd mit Leuchten in Phase 2.

Blitzmuster auswählen und zurücksetzen

+VDC kurzzeitig an die **gelbe Leitung** anlegen:
Einmal: zum nächsten Blitzmuster wechseln.
Dreimal schnell hintereinander: zurücksetzen.

Hinweis aus der Originalanleitung: Die Leuchte ist ab Werk möglicherweise nicht auf Blitzmuster Nr. 1 eingestellt.

Die vollständige Liste der 25 Blitzmuster steht auf Seite 2.

Blitzmuster 1 bis 25

Nummerierung und Bezeichnungen nach der Original-Bedienungsanleitung.

Nr.	Blitzmuster	Aufteilung	Kennzeichnung
1	Doppelblitz	Gesamtes Modul	ECE R65
2	Einzelblitz	Gesamtes Modul	2 Hz
3	Dreifachblitz	Gesamtes Modul	2 Hz
4	Vierfachblitz	Gesamtes Modul	2 Hz
5	Zufall	Gesamtes Modul	
6	Einzelblitz	Geteilt	
7	Doppelblitz	Geteilt	
8	Vierfachblitz	Geteilt	
9	Fünffachblitz	Geteilt	
10	Mega	Geteilt	
11	Ultra	Geteilt	
12	Einzel-/Vierfachblitz	Geteilt	
13	Einzelblitz H/L	Geteilt	
14	Einzelblitz	Gesamtes Modul	
15	Doppelblitz	Gesamtes Modul	
16	Vierfachblitz	Gesamtes Modul	
17	Fünffachblitz	Gesamtes Modul	
18	Mega	Gesamtes Modul	
19	Ultra	Gesamtes Modul	
20	Einzel-/Vierfachblitz	Gesamtes Modul	
21	Einzelblitz H/L	Gesamtes Modul	
22	Dauerlicht 2	California	
23	Dauerlicht 4	Gesamtes Modul	
24	Rotierend, langsam		
25	Rotierend, schnell		

Geteilt = linke und rechte Seite blitzen abwechselnd. H/L = Herstellerkürzel High/Low.



Oben / unten



Links / rechts



Über Kreuz

Abweichende Herstellerbezeichnungen: Das Datenblatt nennt Nr. 22 „Steady Half“ und Nr. 23 „Steady All“. Hier bleibt die Benennung der Originalanleitung erhalten.